

ULTRASEAL XP WATERPROOFING


Muro Relleno en el Trasdós Instalación Típica en Muro

UX-02

001-NH-V01

SIN ESCALA

08/13

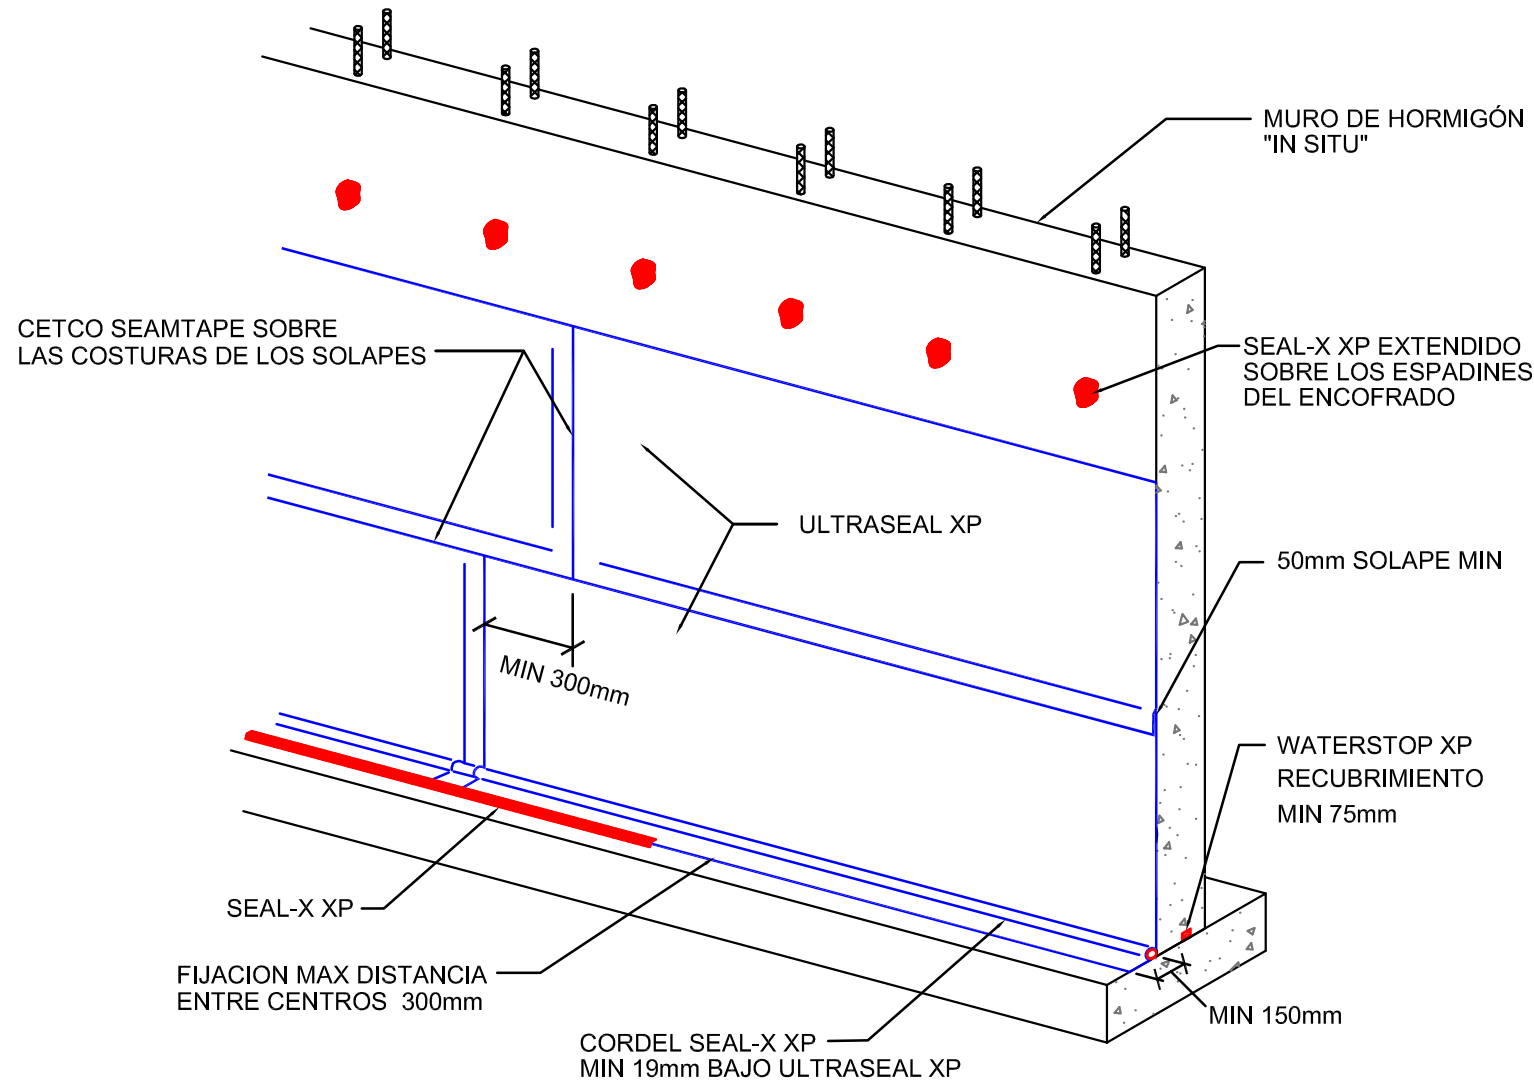

**USE CETCO SEAMTAPE SOBRE LAS COSTURAS DE LOS SOLAPES DE ULTRASEAL XP
INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGÓN**

CETCO®

CETCO Iberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain
tel +34 902 820 200 <http://www.cetco.es>
email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados ciertos y precisos. La información se ofrece a los usuarios para su consideración y verificación y requiere la aprobación del proyectista antes de su instalación. CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Las membranas de impermeabilización de CETCO no están destinadas a sellar juntas de dilatación; contacte con CETCO para aplicaciones en juntas de dilatación. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

UX02_001_NH_20130815_V01_ES